


Guide rapide de la mangeoire pour oiseaux HIXX AI

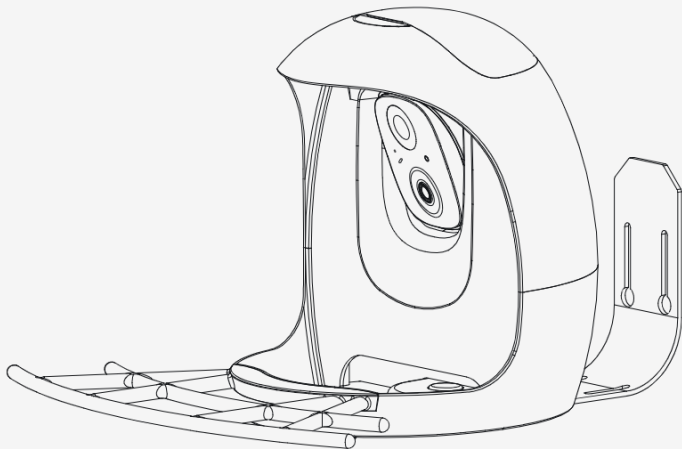

Avertissement

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation non articulaire.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez le concessionnaire ou un technicien radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées pour fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

FCC (USA) 15,9 interdiction de l'écoute électronique sauf pour les opérations des agents de l'application de la loi menées sous une autorité légale, personne ne doit utiliser, directement ou indirectement, un appareil exploité conformément à la disposition de cette partie dans le but d'entendre ou d'enregistrer les conversations privées d'autres à moins qu'une telle utilisation ne soit autorisée par toutes les parties engagées dans la conversation. Des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le pouvoir de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

FCCID: 2AY58-V6-WNQ02

ICCaution:

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.


This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CERED This product can be used across EU member states.

Catalogue

1. Ce qu'il y a dans la boîte P.1-2
2. Structure de la caméra P.3-4
3. Assembler la mangeoire à oiseaux P.5-6
4. Chargement de la caméra p.7
5. Comment allumer et éteindre l'appareil photo P.8
6. Configurer avec l'application Coolfly P.9
7. Caméra de connexion p.10-13
8. Partage d'appareils p.14
9. Lire avant l'installation P.15
10. Installation d'une mangeoire à oiseaux P. 15-24
11. Installation de panneaux solaires p.25-26
12. Nettoyer la mangeoire à oiseaux p.27-35
13. Comment ajouter des graines pour oiseaux p.36-37
14. Voyant d'état et réinitialisation de la caméra p.38
15. Foire aux questions p.39


Ce qu'il y a dans la boîte



Perche



Support de montage

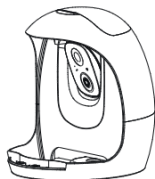

Mannequin



Bracelet noir




Guide de forage




Clins de tirail



Guide rapide



Fourchette à



Boîte à outil



Broche

M



Ancrages * 3


=

Vis de montage * 3




Vis de montage * 3

Accessoires optinaux

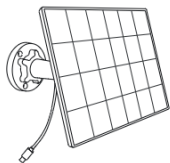

Panneau





Câble de charge




Jouet Coolfly CoolBirdie

Structure de la caméra

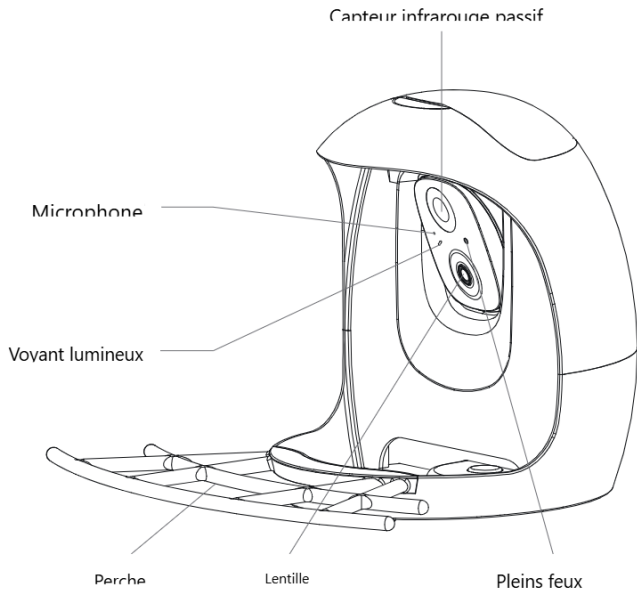

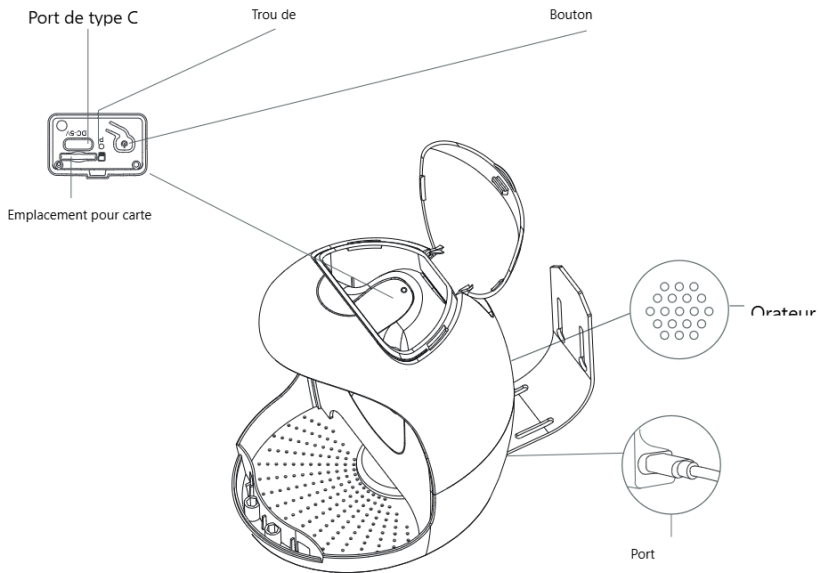

Assembler une mangeoire pour oiseaux

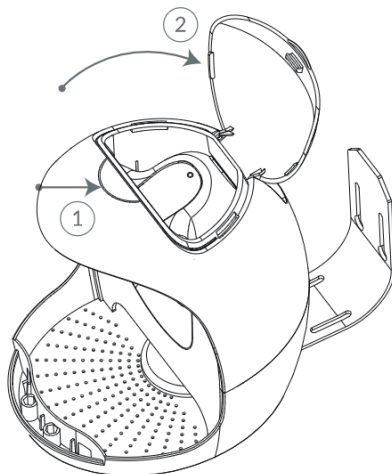


Ouvrez la mangeoire à oiseaux

Étape 1 : Mettez vos doigts en position fermoir et appuyez doucement vers le haut.


Étape 2 : Ouvrez le couvercle supérieur vers le haut, vous pouvez ajouter des graines pour oiseaux ou allumer la caméra.

Assembler la perche

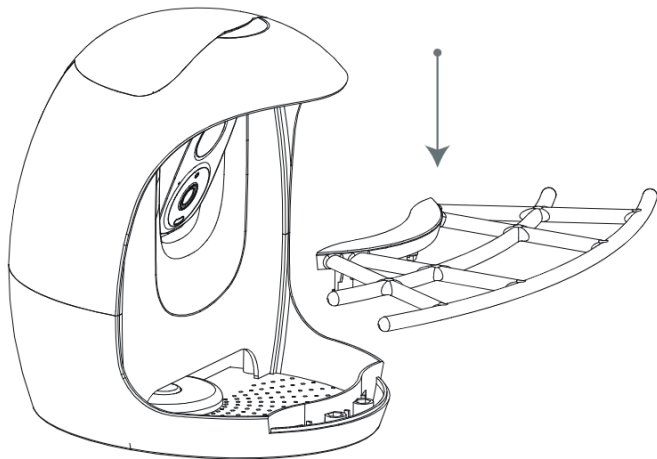

Fivé le perchoir vers le bas en bonne position

Chargement de la caméra

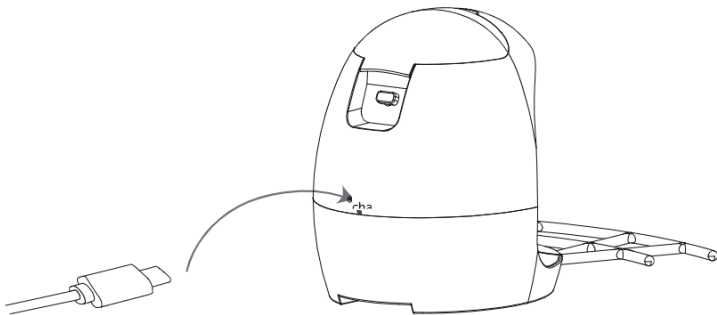

Les batteries à l'intérieur de la caméra ne sont pas complètement chargées conformément aux règles de sécurité des transports. Veuillez charger complètement la caméra avant de l'utiliser. Veuillez charger les batteries avec un câble de port de type C. (adaptateur DC5V / 1,5A non inclus).

L'indicateur LED sera en jaune uni lors de la charge et passera au vert uni lorsqu'il sera complètement chargé. Il prend environ 8 à 10 heures pour charger complètement votre appareil photo.

Comment allumer et éteindre la caméra


Pour allumer la caméra :

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le dessus de l'appareil photo pour l'allumer.

Ensuite, l'indicateur LED à gauche de l'appareil photo clignotera en bleu.

Les marques recommandées incluent SanDisk et SAMSUNG.

Utilisez une carte mémoire d'une capacité maximale de 128 Go, d'une vitesse minimale de classe 10 et formatée en FAT32.

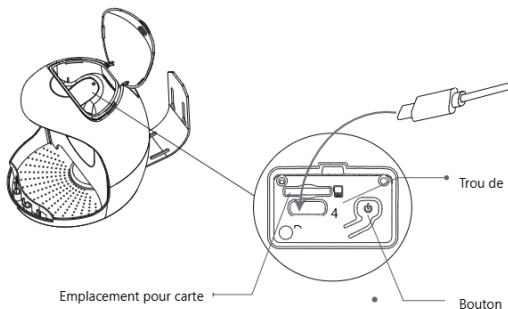

Pour éteindre la caméra :

Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le dessus de l'appareil photo pour l'éteindre.

Ensuite, l'indicateur LED à gauche de la caméra sera éteint


Set up with Coolfly App




Download Coolfly App from App Store or Google Play.
You can also download the App by scanning the QR code above with the QR code scanner in your smartphone.

Caméra de connexion


1. Ouvrez l'application Coolfly, accédez à l'interface de la mangeoire à oiseaux et appuyez sur "Ajouter un nouvel appareil".
2. Choisissez le type d'appareil que vous souhaitez ajouter.

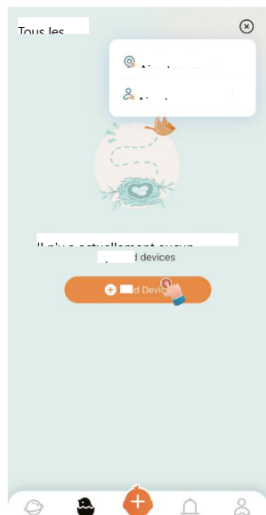


3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation. Lorsque vous entendez un bip et que les voyants clignotent, l'appareil est prêt à être couplé. Appuyez sur "Suivant". (Si l'appareil photo est déjà allumé, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode d'appairage.)

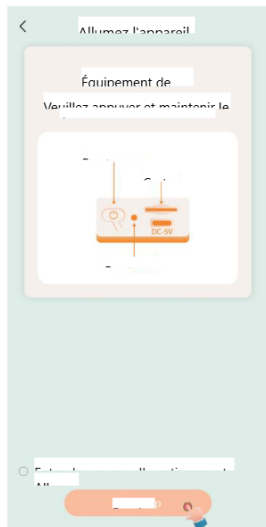

4. Attendez que Bluetooth recherche les appareils à proximité.

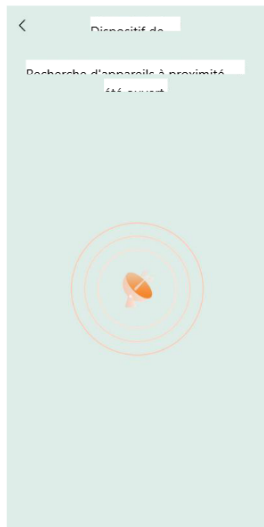

5. Sélectionnez votre appareil dans la liste et appuyez sur "Suivant".

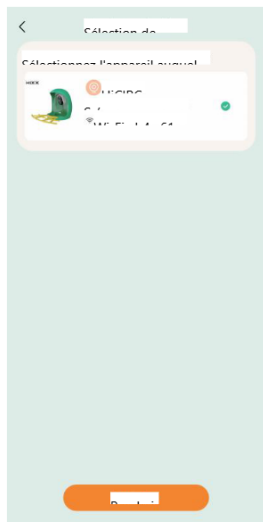


6. Choisissez votre réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe.




7. Coolfly va se connecter à l'appareil. Appuyez sur "Connexion".



8. Nommez votre appareil et appuyez sur "Terminer" pour terminer la configuration.

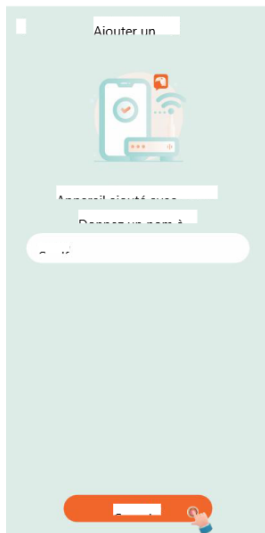

Partage d'appareils

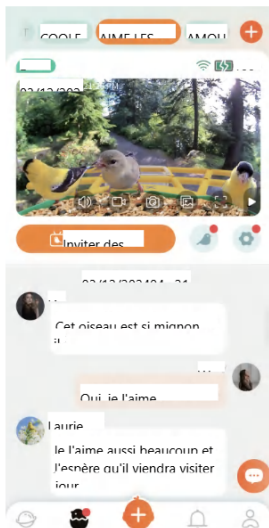

Veuillez cliquer sur l'icône "Inviter un ami", rechercher un nom d'utilisateur ou proposer un code QR d'invitation pour partager votre appareil.

Lire avant l'installation

- 1- Gardez la mangeoire à oiseaux et tous les accessoires hors de portée des enfants et des animaux
- 2- Assurez-vous que la caméra a été complètement chargée (DC5V / 1.5A).
- 3- Température de travail · -10 ° C à 50 ° C (14 ° F à 122 ° F)
Humidité relative de travail · 0-90 %
- 4- Veuillez ne pas exposer l'objectif de la caméra à la lumière directe du soleil.


Remarque :


- 1- La caméra Bird Feeder ne fonctionne qu'avec le Wi-Fi 2.4 GHz
- 2- Des lumières fortes peuvent interférer avec la capacité de l'appareil à scanner le code QR.
- 3- Évitez de placer l'appareil derrière des meubles ou à proximité de produits micro-ondes.
Essayez de le garder à portée de votre signal Wi-Fi.

Installation de mangeoires pour oiseaux

Vérifiez les choses suivantes avant de percer des trous sur votre mur :


Bird Feeder Cam a été ajouté avec succès à votre application et est capable de diffuser des vidéos

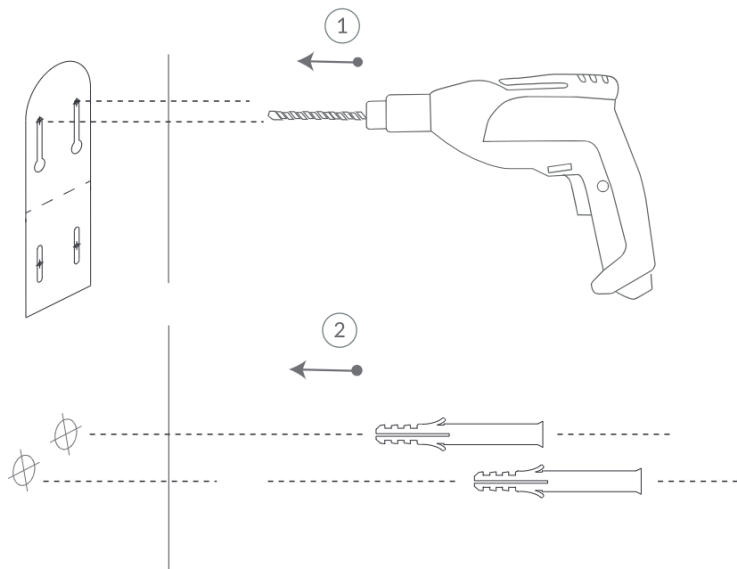

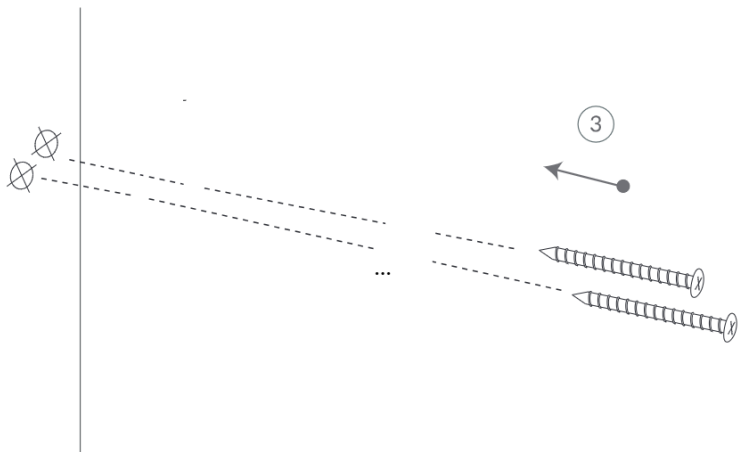

Étape 1 :


1. Utilisez le gabarit de perçage fourni pour marquer la position des trous sur votre mur. Utilisez un foret (15 / 64", 6mm) pour percer deux trous.
2. Installez les ancrages pour fixer les vis. (Installez-les sur du bois. sautez cette étape.)
3. Installez le support de montage sur votre mur avec les vis fournies.

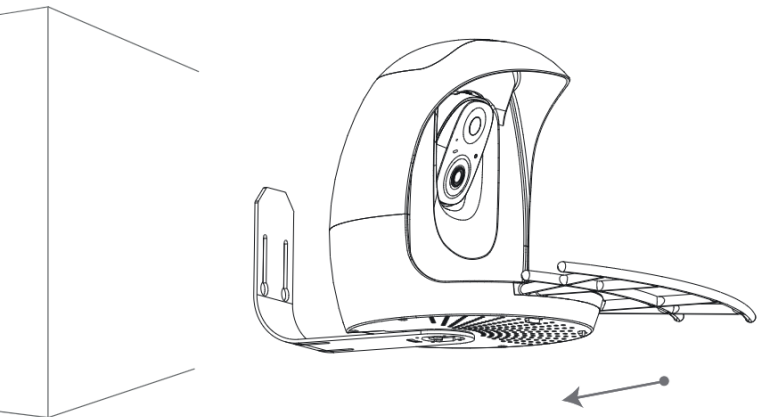

Étape 2 :


Faites glisser la manœuvre à oiseaux dans le support à travers la glissière.

Installation de l'arbre :

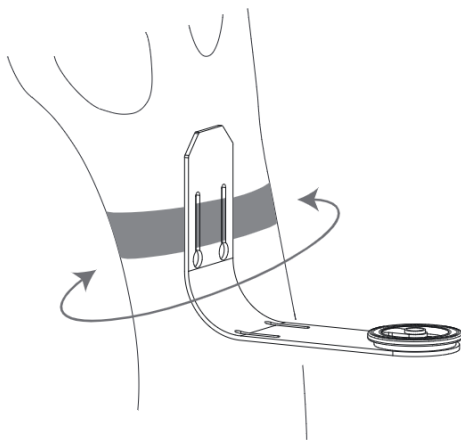


Étape 1 :

Enroulez le support de montage autour de l'arbre avec la sangle noire.

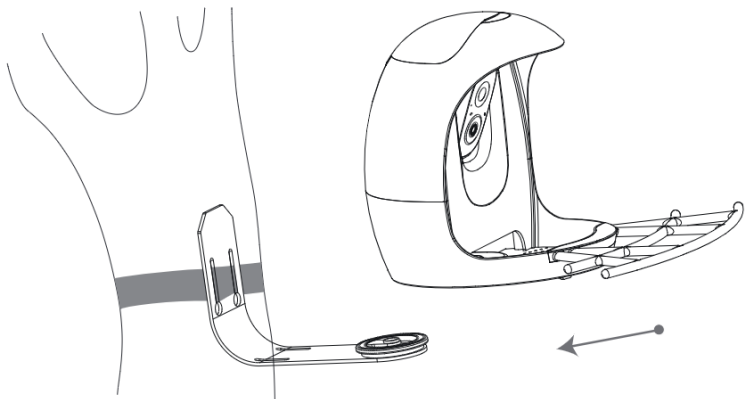

Étape 2 :


Faites glisser la mangeoire à oiseaux dans le support de

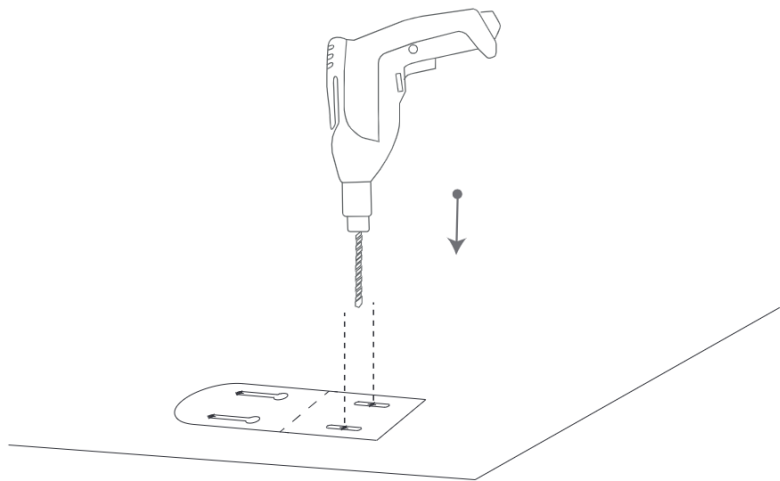

Étape 1 :


La mangeoire pour oiseaux peut être placée de manière stable sur une surface plane, mais pour plus de stabilité, nous recommandons que le fond de panier soit installé et fixé sur une surface plane.

Utilisez le gabarit de perçage fourni pour marquer la position des trous sur la surface plane. Utilisez un foret (5 / 16 " 8mm) pour percer deux trous

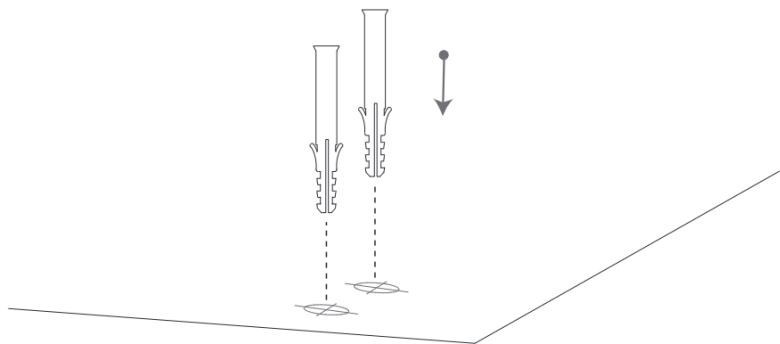


Étape 2 :

Installez les ancres pour fixer les vis. (Installez-les sur du bois, sautez cette étape.)

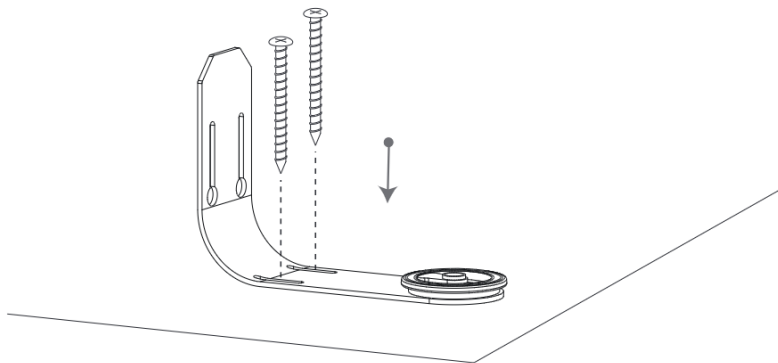

Étape 3 :


Installez le support de montage sur une surface plane avec les vis fournies.

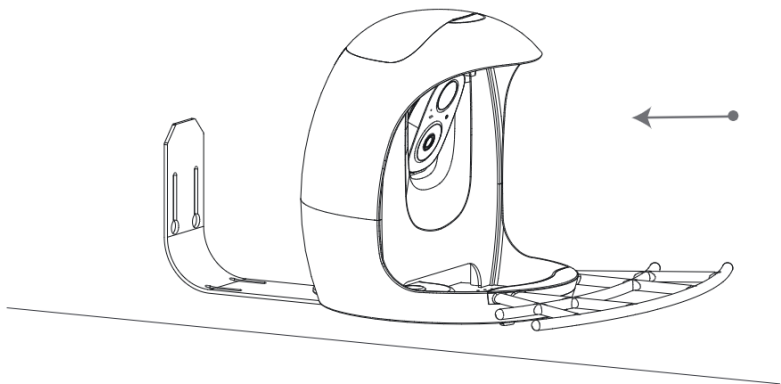

Étape 4 :

Faites glisser la mangeoire à oiseaux dans le support de montage.

Installation de panneaux solaires

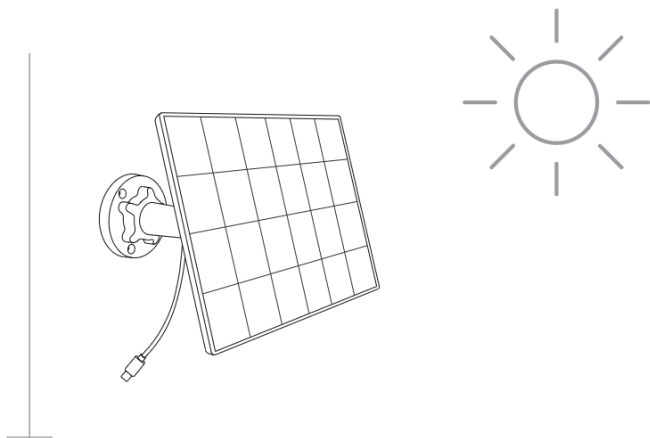


Étape 1 :

Veuillez confirmer que la version achetée comprend le panneau solaire Si elle n'est pas incluse, veuillez l'acheter séparément

Étape 2 :


Trouvez un bon point d'installation et installez le panneau solaire dans un endroit ensoleillé.

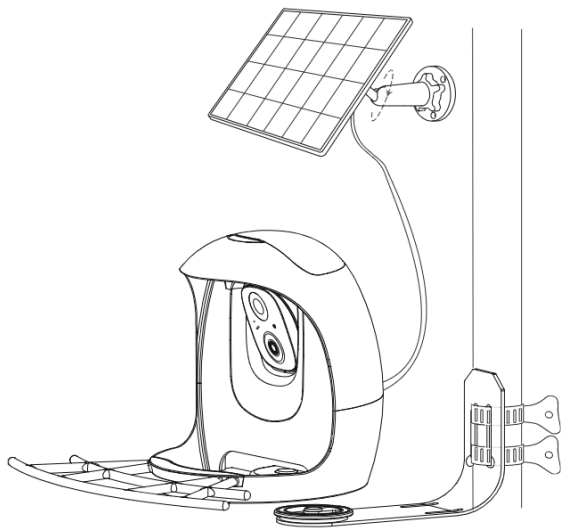


Étape 3 :

Une fois que Bird Feeder est installé et prêt pour l'observation des oiseaux.
Connectez le câble du panneau solaire au port de charge Bird Feeder


Nettoyage de la mangeoire à oiseaux

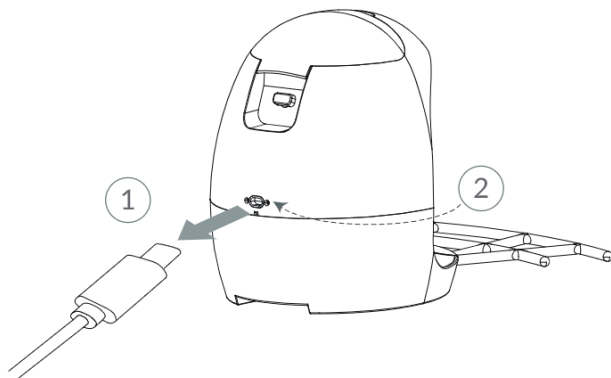

Étape 1 :
Débranchez le câble de charge et mettez le couvercle en silicone.

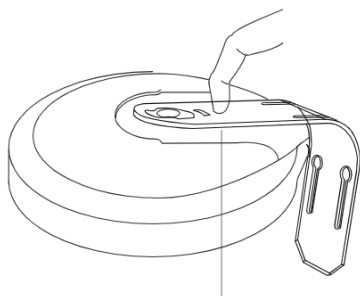



Tirer l'onglet

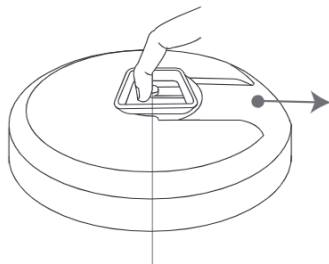

Tirer l'onglet

Étape 2 :

À l'aide de la lanquette de traction sur la base de la mangeoire, retirez la mangeoire à oiseaux du support.

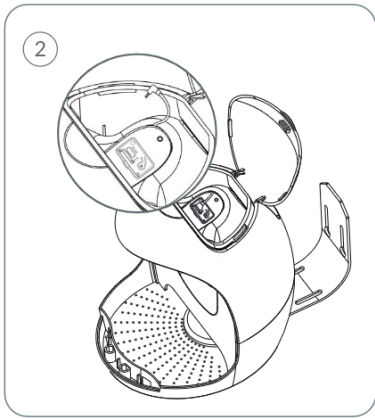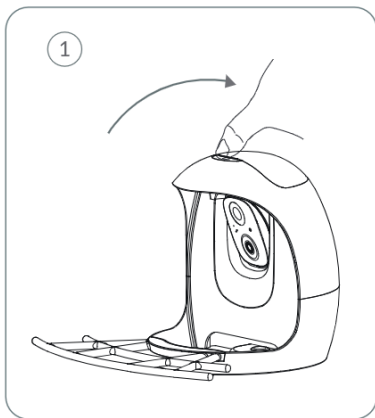


Étape 3 :


Mettez vos doigts en position fermoir et appuyez doucement vers le haut.

Ouvrez le couvercle supérieur vers le haut. Débranchez le câble de chargement de l'appareil

3

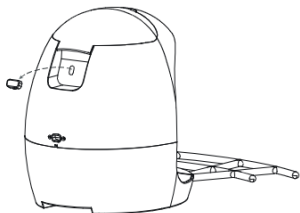


4

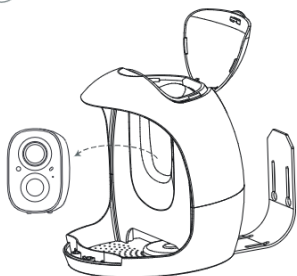


Étane 4 :

Retirez les vis de montage de la caméra, puis retirez la caméra

5

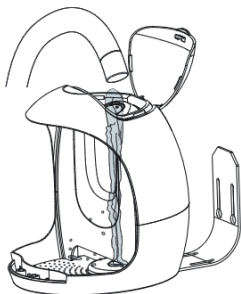


6

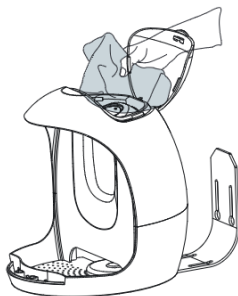

Étape 5 :

Versez de l'eau des deux côtés du réservoir de semences.


Lavez-le soigneusement. Séchez la mangeoire, y compris le réservoir de graines.

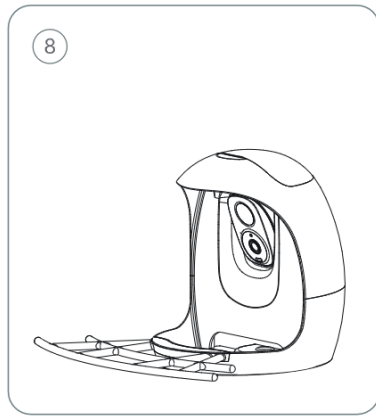


Étape 6 :

Couvrir le toit : Tirez le couvercle en bonne position avec une boucle.

9

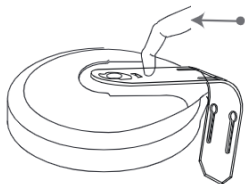



9

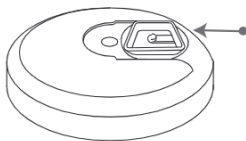

Étape 7 :

Refixez le support à la base de la manégeoire à oiseaux.

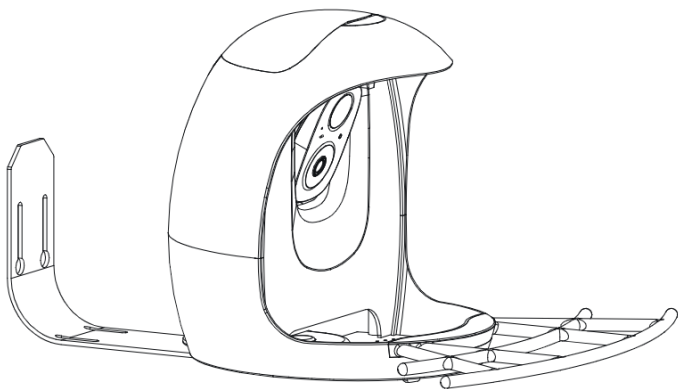


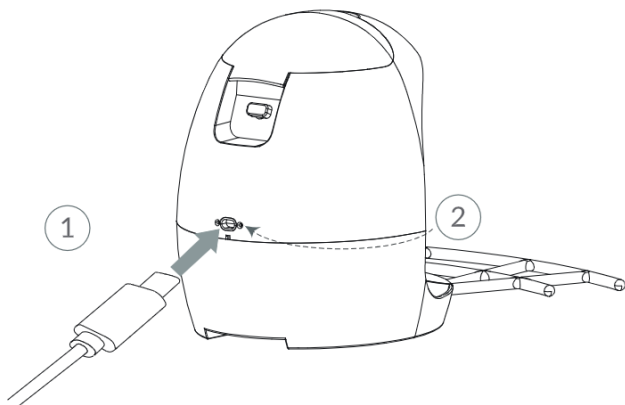

Étane R -


Ouvrez la prise en silicone, rebranchez le panneau solaire.

Comment ajouter des graines pour oiseaux

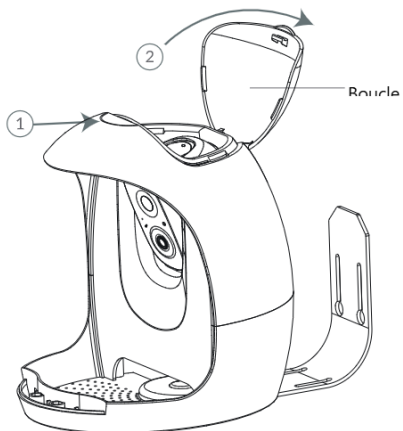

Étape 1 :

Ouvrez la boucle sur le dessus de la mangeoire à oiseaux et tirez sur le toit pour l'ouvrir.

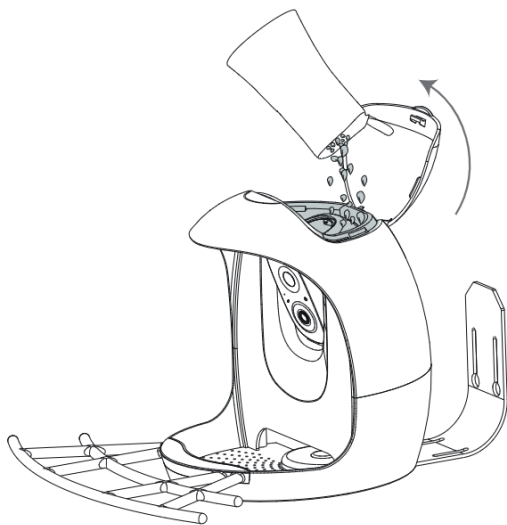

Étape 2 :

Vous pouvez ajouter des graines pour oiseaux. Enfin, fermez le toit.

Status Light

This camera uses status light to communicate.

LED Indicator	Description
Solid Blue	Working
None	Sleep/Power Off
Solid Yellow	Charging
Solid Green	Charging Finished

Camera Reset

When the Camera is powered on, if you are not hear a prompt sound of "Ding,Ding,Ding,Ding", please quickly press power button twice in a row, until the blue light flashes, and a prompt sound of "Ding,Ding, Ding,Ding", that is,the reset is successful.

Questions fréquemment posées

Q1 : Pourquoi le nom Wi-Fi n'apparaît-il pas lorsque je me connecte au Wi-Fi?

A1 : Vous devez activer "l'autorisation de localisation" pour l'application dans les paramètres du système et la modifier pour "autoriser lors de l'utilisation".

Q2 : La caméra affichera-t-elle des lumières rouges lorsque la vision nocturne est activée?

A2 : Les perles de lampe infrarouge intégrées font que la caméra n'affiche que quelques lumières rouges tamisées lorsque la vision nocturne est activée, mais la qualité de l'image est toujours claire sans environnement lumineux.

Q3 : Quelles sont les exigences pour le Wi-Fi?

A3 : Veuillez utiliser un réseau sans fil 2,4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge le réseau sans fil 5 GHz. En attendant, veuillez définir la méthode d'authentification Wi-Fi sur wpa2-psk ou un autre niveau inférieur de la méthode de sécurité. Un mot de passe est requis.

Q4 : À quelle distance la caméra doit-elle être placée du routeur?

A4 : Après les tests, la distance de connexion Wi-Fi peut normalement atteindre 100 mètres dans la zone ouverte. Cependant, la situation réelle dépend de la force du Wi-Fi et de son environnement environnant.

Q5 : Quelle est la durée maximale d'enregistrement?

A5 : Vous pouvez choisir la durée d'enregistrement dans l'application. L'enregistrement de la caméra pour une durée fixe ou en mode "auto", lorsque, selon qu'il y a une personne, la durée maximale d'une vidéo est de 30 secondes.

Q6 : Que dois-je faire en cas de dysfonctionnement de l'appareil?

A6 : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer.

